CSC-LINK

pentair.com

PN1053 (06-10-20) ©2020 Pentair. All Rights Reserved.

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

SECTION..... PAGE

General Information 3-4

Installation 5-7

Troubleshooting 8-9

GENERAL INFORMATION

INTRODUCTION

ground wire directly to metal well casing or use ground electrode furnished by the power company.

CONFIGURING MOBILE ACCESS

®

Parameter	Unit of Measure	Value			Description
		Default	Min.	Max.	
Upper Pressure Setting (UPS)	psi	50	10	90	Sets the pressure for when the pump stops running. Traditionally the Cut-Out setting.
Lower Pressure Setting (LPS)	psi	30	0	UPS - 1	Sets the pressure for when the pump starts running. Traditionally the Cut-In setting.
Over Pressure	psi	80	UPS + 5	100	Sets Over Pressure Fault value.
Service Factor Amps	A	-	0	12	Service factor amps (max. load) of motor the device is operating.
Extended Run Time	Minutes	60	1	65000	Number of minutes device can run before it faults on Extended Runtime.
Dry Run	-	Enabled	Disabled	Enabled	Enables or disables Dry Run Detection.
Dry Run Delay	Minutes		1	65000	Time device waits to restart pump when Dry Run is detected.
Dry Run Detection Time	Seconds	30	1	65000	Time the device takes to recognize Dry Run condition.
Pressure	psi	-	0	100	Displays the actual system pressure at the

TROUBLESHOOTING

FAULT	TRIGGER	POSSIBLE CAUSES	POSSIBLE SOLUTIONS
Over Current	The device is behaving like and ammeter and indicating that it is drawing greater than the programmed SFA after initial motor start.	Shorted motor wires - line to line	Check line to line resistance (Ohms) and confirm they match motor specifications. (Rx1 scale)
		Shorted motor wires - line to ground	Damaged wire insulation. Check motor wire insulation with a megger. Recommend a meter that can read values 2,000,000 Ohms or more.
Dry run	Default setting: If the pressure in the system drops below 10psi for 15 seconds, the device faults. NOTE: Dry Run is based solely on the ability of the system to maintain pressure. It is not based on Amps.	Over pumping the well.	Check water level in the well.
		Operation at open discharge so the transducer does not see the required 10psi of back pressure.	To operate continuously at open discharge, lower Sensitivity (detection pressure). Setting to 0 essentially turns Dry Run off.
			To operate intermittently at open discharge, set Detection Time to exceed the open discharge run time.
Locked Rotor	The pump motor is drawing higher amps than expected.	The value for Service Factor Ampsn11Tc 0 Tw 7.84 0 0BT0.015 (s1 (t)-9.9km[T)-ETEMC /Span /Lang (fr-CA)/MCI	

293 Wright Street | Delavan, WI 53115 | Ph: 866-782-7483 | Orders Fax: 800.321.8793 | pentair.com

Añþ´ ÆÊĆ´ÙæÊÆ æÙäĆ ñÔ ËØÊþÊ fÊìĆ´Ùþ Çþ´ÆÊë´þåã´þÊ þÊÕÙäĆÊþÊÆåÙ ûæÊ´âÊ ę¡äÙĆ ËËËĽÙûÊìĆ´ÙþÙÁñëĜÊìĉþÊÕÙäĆþ´ĆÙñìäÙØĆëæÙ fÊìĆ´Ùþ Çþ´ÆÊë´þåã´ìÆ¤ñÕñã´þÊ ñËìÊÆÀG fÊìĆ´Ùþ ûæÁ ñþÍĆã´ ī æ¡´ĆÊäÙ pØÙþÆ û´þĆĠ äûÊÁÙĪÁ´ĆÙñìä ËÙĆØñĉĈ ûþÙñþ ìñĆÙÁÊÙ fÊìĆ´Ùþ Ùä´ì Êýć´¤ ñûûñþĈìÍĆĠ Ëë ûæñĜÊþÙ

pentair.com

INTRODUCCIÓN

Para la mejor conexión a tierra, conecte a tierra a un conductor con conexión a tierra en el panel de servicio, a una tubería de agua subterránea de metal, o bien a la tubería del pozo. Este

tuberías de plástico o accesorios aislados, pase el cable a tierra directamente a la carcasa del pozo de metal o use un electrodo

Para conectar línea y el motor

⚠ ADVERTENCIA

Pentek®

⚠ PRECAUCIÓN Conexiones a prueba de humedad se deben utilizar cuando se exponen a la intemperie, a la humedad o a una humedad alta.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Pentair Pentek Defender requiere dos sencillos pasos para

CÓMO CONFIGURAR EL ACCESO MÓVIL

®

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALLA	ACTIVADOR	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES POSIBLES
Sobrecorriente	El dispositivo se comporta como un amperímetro e indica que está consumiendo más que el SFA programado después del arranque inicial del motor.	Cables de motor en cortocircuito: línea a línea	Verifique la resistencia de línea a línea (ohmios) y confirme que coincidan con las especificaciones del motor. (Escala Rx1)
		Cables de motor en cortocircuito: línea a tierra	Aislamiento de alambre dañado. Verifique el aislamiento del cable del motor con un megóhmetro. Recomiende un medidor que pueda leer valores de 2.000.000 ohmios o más.
Funcionamiento en seco	Configuración predeterminada: Si la presión en el sistema cae por debajo de 10 psi durante 15 segundos, el dispositivo falla. NOTA: El funcionamiento en seco se basa únicamente en la capacidad del sistema para mantener la presión. No se basa en amperios.	Sobre bombeo del pozo.	Verifique el nivel del agua en el pozo.
		Operación en descarga abierta para que el transductor no vea los 10 psi de contrapresión	

GARANTÍA

Producto	Período de garantía
	ţTÌ‹ëÊâÊâ ÆÊãÆÊ ´ ÔÊÁØ´ ÆÊ Ùì ãć´ ´ÁÙòì ñþÙÕÙì ´ ñ ţÙì‹ëÊâÊâ ÆÊãÆÊ ´ ÔÊÁØ´ ÆÊ Ô´ Àþ Á´ ÁÙòì
®	
®	
®	

PENTAIR
PENTEK

CSC-LINK

pentair.com

PN1053 (06-10-20) ©2020 Pentair. Tous les droits sont réservés.

INSTALLATION

Pour une meilleure mise à la terre, effectuer le branchement au fil mis à la terre sur le panneau de service ou à une conduite d'eau souterraine en métal ou au cuvelage du puits d'au moins 3 mètres (10 pieds) de long. Si vous utilisez un tuyau en plastique ou des raccords isolés, brancher le fil de mise à la terre directement sur le cuvelage du puits en métal ou utiliser l'électrode de mise à la terre fournie par la compagnie d'électricité.

Pour connecter la ligne et le moteur

⚠ AVERTISSEMENT

ì´ÓÜñì´ĉğ´ûûþñĉęËāů |ñÚþ ¤´ ÔÚÕĉþÊÌţ ÊĆ ¤Ê Ć´À¤Ê´ĉÌţů

ë´þýĉËÊā QGBW7ů |ñÚþ ¤´ ÔÚÕĉþÊÌţ ÊĆ ¤Ê Ć´À¤Ê´ĉÌţů

ë´þýĉËÊā V\p7s iů |ñÚþ ¤´ ÔÚÕĉþÊÌţ ÊĆ ¤Ê Ć´À¤Ê´ĉÌţů

®

⚠ Des connexions de conduit étanches doivent être utilisées lorsqu'elles sont exposées aux intempéries, à l'humidité ou

MISE EN SERVICE

Pentair Pentek Defender nécessite deux étapes simples pour la mise

REMARQUE : Il est important que les étapes de mise en service soient effectuées dans l'ordre indiqué dans ce manuel. L'appareil peut être couplé et contrôlé avec un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur. Le téléphone intelligent, la tablette ou l'ordinateur que vous souhaitez utiliser pour coupler le Pentair Pentek Defender au routeur du propriétaire de la maison doit être à portée de l'appareil pendant les processus de couplage décrits à la page suivante.

Enregistrement de l'appareil en ligne

Les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger l'application Home™ sur leur téléphone intelligent ou tablette depuis la boutique d'applications ou accéder au site Web à partir d'un ordinateur

1. Accéder à la page Web ou ouvrir l'application. Les utilisateurs
2. et cliquer sur **APPAREILS** **AJOUTER UN NOUVEL APPAREIL**
3. **S'INSCRIRE** sur la page Web ou faire défiler l'application et cliquer sur **S'INSCRIRE EN TANT QUE CLIENT.**
4. Suiv 69 t20 ĝ01100A8009C00Bs2 ĝDC BTg3sCID 2110 ĝDC BT/TT0 1 T4 0 0 2

CONFIGURATION DE L'ACCÈS MOBILE

® } Ê## 3ÊÔÊ ì ÆÊþ ÆÊ f Ê ì Ć´ Ú þ Áñ ë ûñþ ć Ê ÆÊ ĉğ ËĆ´ ûÊã Ù

Paramètre	Unité de mesure	Valeur			Description
		Par défaut	Min.	Max.	

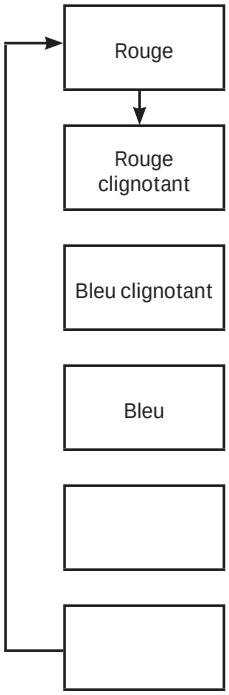
Rouge
Rouge clignotant
Bleu clignotant
Bleu