PENTAIR

AURORA®

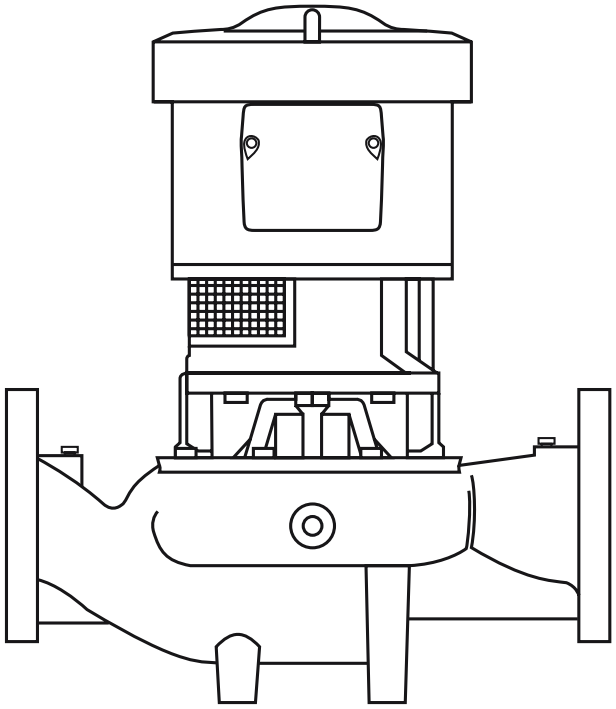

380 SERIES

REPAIR PARTS INDEX

NOTE! R a a a 、 a 、 b a 、 ' a , a 、 b a 、 .

AURORA 380 SERIES
MODEL 382A
1-1/2 x 1-1/2 x 7 – 4 x 7A&B
PARTS LIST

PC. NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	MATERIAL B.F.	A.B.	A.I.	S.S.
1	COMP. ELBOW	1	868-3660	190		087	
2	COMP. CONNECTOR	1	868-3359	190		087	
3	TUBING	1	872-0124	175		087	
4	PIPE PLUG	5	600-0002	087		087	
5	CAPSCREW	8	168-0381	082		082	
6	CASING 1-1/2x7	1	180-2562	010		010	
	2x7	1	180-2573	010		010	
	2-1/2x7	1	180-2574	010		010	
	3x7A&7B	1	180-2560	010		010	
	4x7A&7B	1	180-2561	010		010	
7	WEAR RING						
	1-1/2x7	1	676-1150	208		010	
	2x7	1	676-1151	208		010	
	2-1/2x7	1	676-1152	208		010	
	3x7A&7B	1	676-1152	208		010	
	4x7A&7B	1	676-1154	208		010	
8	GASKET	1	364-1014	603		603	
9	IMPELLER SCREW S	1	168-0382	113		113	
	L	1	168-0490	113		113	
9A	WASHER S	1	908-0603	087		087	
	L	1	908-0604	087		087	
9B	GASKET S	1	364-2034	603		603	
	L	1	364-2035	603		603	
9C	CAPSCREW SEAL S	1	908-1290	999		999	
	L	1	908-1292	999		999	
10	O-RING S	1	364-0409	457		457	
	L	1	364-0414	457		457	
11	IMPELLER						
	1-1/2x7 S	1	443-0407	225		010	
	2x7	1	443-0409	225		010	
	2-1/2x7	1	443-0411	225		010	
	3x7A	1	443-2034	225		010	
	3x7B	1	443-0417	225		010	
	4x7A	1	443-0425	225		010	
	4x7B	1	443-0423	225		010	
	IMPELLER						
	2-1/2 x 7 L	1	443-0413	225		010	
	3x7A	1	443-2035	225		010	
	3x7B	1	443-0419	225		010	
	4x7A	1	443-0427	225		010	
	4x7B	1	443-0472	225		010	

PC. NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	MATERIAL B.F.	A.B.	A.I.	S.S.
11	IMPELLER S						
	(MACH. FOR OPT.						
	RINGS #14 & 15)						
	1-1/2x7	1	443-0408	225		010	
	2x7	1	443-0410	225		010	
	2-1/2x7	1	443-0412	225		010	
	3x7A	1	443-1775	225		010	
	3x7B	1	443-0418	225		010	
	4x7A	1	443-0426	225		010	
	4x7B	1	443-0424	225		010	
	IMPELLER L						
	(MACH. FOR OPT.						
	RINGS #14 & 15)						
	2-1/2x7	1	443-0414	225		010	
	3x7A	1	443-1776	225		010	
	3x7B	1	443-0420	225		010	
	4x7A	1	443-0428	225		010	
	4x7B	1	443-0471	225		010	
12	IMPELLER KEY S	1	472-0201	087		087	
	L	1	472-0247	087		087	
14	WEAR RING						
	1-1/2x7	1	676-1145	208		010	
	2x7	1	676-1146	208		010	
	2-1/2x7	1	676-1133	208		010	
	3x7A&7B	1	676-1133	208		010	
	4x7A&7B	1	676-1140	208		010	
15	WEAR RING						
	1-1/2x7		NOT REQUIRED				
	2x7		NOT REQUIRED				
	2-1/2x7	1	676-1133	208		010	
16	WEAR RING		NOT REQUIRED				
25	SLEEVE S	1	756-0077	208		104	
	L	1	756-0078	208		104	
27	SEAL S	1	712-0907	753		753	
	L	1	712-0910	753		753	
32	CAPSCREW						
	143JM-184JM	4	168-0386	082		082	
	213JM-256JM	4	168-0490	082		082	
33	SCREW	2	708-0013	365		365	
34	NAMEPLATE	1	532-0045	114		114	
35	BRACKET						
	143JM-184JM	1	116-0192	010		010	
	213JM-215JM	1	116-0194	010		010	
	254JM-256JM	1	116-0197	010		010	
61	PIN		INCLUDED WITH NO. 25				

PC. NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	MATERIAL B.F.	A.B.	A.I.	S.S.
1	COMP. ELBOW	1	868-3660	190		087	
2	COMP. CONNECTOR	1	868-3359	190		087	
3	TUBING	1	872-0124	175		087	
4	PIPE PLUG	5	600-0002	087		087	
5	CAPSCREW	8	168-0489	082		082	
6	CASING						
	1-1/2x9B	1	180-2173	010		010	
	2x9A&9B	1	180-2174	010		010	
	2x9C	1	180-2517	010		010	
	2-1/2x9	1	180-2575	010		010	
	3x4x9	1	180-2518	010		010	
	3x9A	1	180-2177	010		010	
	3x9B	1	180-2178	010		010	
	4x5x9	1	180-2519	010		010	
	4x9A&9B	1	180-2181	010		010	
	5x9	1	180-2576	010		010	
	6x9	1	180-2577	010		010	
7	WEAR RING						
	1-1/2x9B	1	676-1150				

PC. NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	MATERIAL B.F.	A.B.	A.I.	S.S.
11	IMPELLER S						
	2x9B	1	443-0435	225		010	
	2-1/2x9	1	443-0441	225		010	
	3x4x9	1	443-2748	225		010	
	3x9A	1	443-0441	225		010	
	3x9B	1	443-0445	225		010	
	4x5x9	1	443-2750	225		010	
	4x9A	1	443-1766	225		010	
	4x9B	1	443-1762	225		010	
	5x9	1	443-0457	225		010	
	6x9	1	443-0465	225		010	
	2x9C L	1	443-0439	225		010	
	2-1/2x9	1	443-0443	225		010	
	3x4x9	1	443-2749	225		010	
	3x9A	1	443-0443	225		010	
	3x9B	1	443-0447	225		010	
	4x5x9	1	443-2751	225		010	
	4x9B	1	443-1764	225		010	
	5x9	1	443-0459	225		010	
	6x9	1	443-0467	225		010	
	IMPELLER S (MACH. FOR OPT. RINGS #14 & 15)						
	1-1/2x9B	1	443-0432	225		010	
	2x9A	1	443-0438	225		010	
	2x9B	1	443-0436	225		010	
	2x9C	1	443-0438	225		010	
	2-1/2x9	1	443-0422	225		010	
	3x9A	1	443-0442	225		010	
	3x9B	1	443-0446	225		010	
	4x9A	1	443-1767	225		010	
	5x9	1	443-0458	225		010	
	6x9	1	443-0466	225		010	
	IMPELLER L (MACH. FOR OPT. RINGS #14 & 15)						
	2x9C	1	443-0440	225		010	
	2-1/2x9	1	443-0444	225		010	
	3x9A	1	443-0444	225		010	
	3x9B	1	443-0448	225		010	
	4x9B	1	443-1765	225		010	
	5x9	1	443-0460	225		010	
	6x9	1	443-0468	225		010	

AURORA® 380 SERIES
MODEL 382A
1-1/2 x 1-1/2 x 9B – 6 x 6 x 9
PARTS LIST

PC. NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	MATERIAL B.F.	A.B.	A.I.	S.S.
12	IMPELLER KEY S	1	472-0201	087		087	
	L	1	472-0247	087		087	
14	WEAR RING						
	1-1/2x9B	1	676-1145	208		010	
	2x9A, B & C	1	676-1146	208		010	
	2-1/2x9	1	676-1133	208		010	
	3x9A&B	1	676-1133	208		010	
	4x9A&B	1	676-1140	208		010	
	5x9	1	676-1141	208		010	
	6x9	1	6761141	208		010	
15	WEAR RING						
	1-1/2x9B		NOT REQUIRED				
	2x9A, B & C		NOT REQUIRED				
	2-1/2x9	1	676-1133	208		010	
	3x9A&B	1	676-1133	208		010	
	4x9A&B	1	676-1156	208		010	
	5x9	1	676-1156	208		010	
	6x9	1	676-1156	208		010	
16	WEAR RING						
	1-1/2x9B		NOT REQUIRED				
	2x9A, B & C		NOT REQUIRED				
	2-1/2x9	1	676-0003	010		010	
	3x9A&B	1	676-0003	010		010	
	4x9A&B		NOT REQUIRED				
25	SLEEVE S	1	756-0077	208		104	
	L	1	756-0078	208		104	
27	SEAL S	1	712-0907	753		753	
	L	1	712-0910	753		753	

PC. NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	MATERIAL B.F.	A.B.	A.I.	S.S.
32	CAPSCREW						
	143JM-184JM	4	168-0386	082		082	
	213JM-215JM	4	168-0490	082		082	
	254JM-256JM	4	168-0490	082		082	
33	SCREW	2	708-0013	365		365	
34	NAMEPLATE	1	532-0045	114		114	
35	BRACKET						
	143JM-184JM	1	116-0193	010		010	
	213JM-215JM	1	116-0195	010		010	
	254JM-256JM	1	116-0198	010		010	
61	PIN		INCLUDED WITH NO. 25				

AURORA® 380 SERIES
MODEL 382A
2 x 2 x 12 – 8 x 8 x 12
PARTS LIST

PC. NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	MATERIAL B.F.	A.B.	A.I.	S.S.
11							

PC. NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	MATERIAL B.F.	A.B.	A.I.	S.S.
1	COMP. ELBOW	1	868-3360	190		087	
2	COMP. CONNECTOR	1	868-3559	190		087	
3	TUBING	1	872-0124	175		087	
4	PIPE PLUG	5	600-0002	082		082	
5	CAPSCREW	8	168-0636	082		082	
6	CASING						
	8 x 15	1	180-2595	010		010	
	10 x 15	1	180-2596	010		010	
7	WEAR RING						
	8 x 15	1	676-2036	222		010	
	10 x 15	1	676-2037	222		010	
8	O-RING	1	364-0557	457		457	
9	IMPELLER SCREW	1	168-0490	104		104	
9A	WASHER	1	908-1326	104		104	
9B	GASKET	1	364-2046	603		603	
9C	CAPSCREW SEAL	1	908-1292	118		118	
10	O-RING	1	364-0419	457		457	
11	IMPELLER						
	8 x 15	1	443-3088	208		010	
	10 x 15	1	443-3090	208		010	
11A	IMPELLER*						
	8 x 15	1	443-3089	208		010	
	10 x 15	1	443-3091	208		010	
12	IMPELLER KEY						
	364-445TCZ	1	472-0318	087		087	
14	WEAR RING (OPT)						
	8 x 15	1	676-1053	208		010	
	10 x 15	1	676-1971	208		010	
15	WEAR RING (OPT)						
	8 x 15	1	676-1053	208		010	
	10 x 15	1	676-1053	208		010	
16	WEAR RING						
	8 x 15	1	676-2036	222		010	
	10 x 15	1	676-2036	222		010	
25	SLEEVE	1	756-0692	208		108	
27	SEAL	1	712-0314	753			

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

WARRANTY